


Seminatrice 4 fila semi piccoli Sembdner

Materiali inclusi:

- * Corpo della seminatrice a 4 tramogge
- * Spazzole di regolazione della caduta del seme
- * 2 ruote dentate
- * Albero con "tasche" di 4 diverse dimensioni per semi

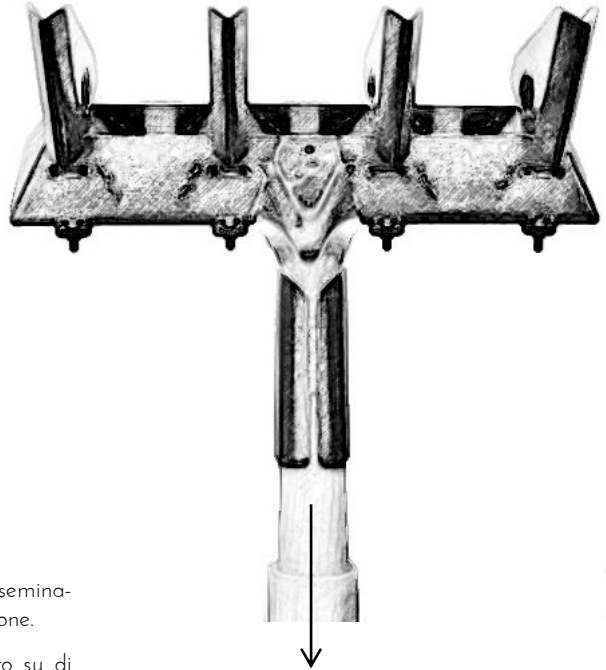


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Nota: il manico (non incluso) di questa seminatrice si monta su una ghiera a compressione.

1. Con il manico capovolto e appoggiato su di una superficie dura, inserire delicatamente l'estremità conica della "ghiera" del corpo della seminatrice, fino a dove sarà possibile, senza forzare.
2. Fissare con una vite.

3. Angolando leggermente, come mostrato in basso, l'albero della seminatrice, inserirlo nella ghiera di una delle due ruote dentate.

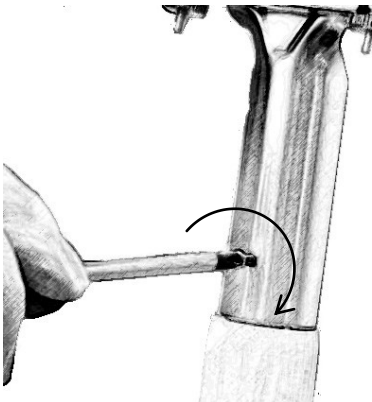


4. Far scorrere l'albero nel corpo della seminatrice e ripetere il passaggio 3 per installare la seconda ruota sull'estremità opposta.

5. Per un corretto funzionamento, le ghiera delle ruote devono fare presa sull'albero senza slittare.

Inoltre, deve essere presente un leggero spazio tra le ghiera delle ruote e il corpo della seminatrice, in modo che le ruote, collegate all'assale girino liberamente senza attrito.

6. Se le ghiera delle ruote non aderiscono abbastanza saldamente, è possibile regolare la pressione comprimendole delicatamente con un paio di pinze a becchi tondi.


Fare attenzione a non comprimere eccessivamente.

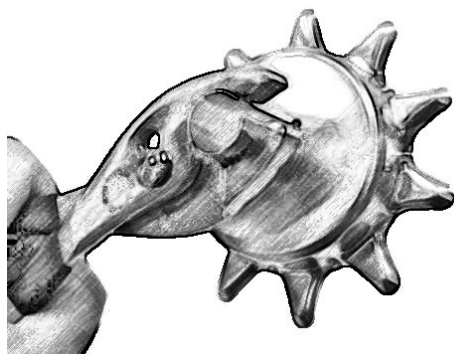

Uso della seminatrice a quattro file:

Le seminatrici non sono macchine. La loro efficacia dipende dalla cura e dall'abilità di chi le usa.

Conservare la seminatrice in un luogo asciutto dopo averla pulita, per garantirne una lunga durata ed un corretto funzionamento.

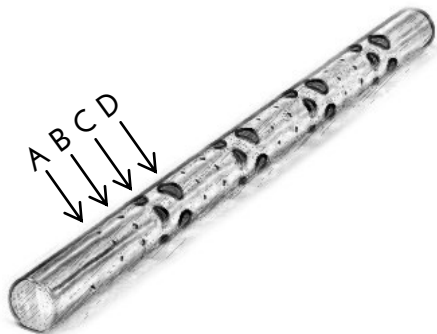

La seminatrice ha un albero/asse con una scelta di quattro dimensioni di fori.

L'asse deve essere posizionato in modo che la dimensione del foro di semina desiderata sia centrata sotto la tramoggia. Quando si fanno scorrere le ruote per tenere l'asse in posizione, lasciare un leggero spazio tra le ruote e il corpo della seminatrice, in modo che le ruote e l'asse possano girare facilmente senza attrito.

Prima di seminare, dedicare un po' di tempo a determinare la dimensione ideale del foro e la regolazione delle spazzole.

Per regolare le spazzole, riempire le tramogge e girare la ruota di un giro completo.

Ripetendo questa operazione per un certo numero di volte si potrà verificare la corretta posizione dell'asse e regolazione delle spazzole.

Una corretta regolazione consente la caduta/semina di 9 (da A a C) semi o 7 (D) a giro completo per tramoggia, per una distanza di circa 2,5 o 3 cm.

La tabella seguente suggerisce alcune dimensioni delle tasche (indicati da A a D come nello schema) per vari tipi di semi; sarà necessaria comunque una certa sperimentazione per determinare le dimensioni corrette per ogni lotto di semi, selezionando da soli l'impostazione della spazzola in base alla cultivar specifica.

LINEE GUIDA PER LE DIMENSIONI DELLE "TASCHE":

A (piccolo) - 9 fori; B (medio) - 9 fori; C (grande) - 9 fori; D (più grande) - 7 fori.

Rucola	A	Radicchio	A
Carota	C (seme in pellet) A (seme nudo)	Ravanello	C
Indivia	A	Scalognò	B
Lattuga	C (seme in pellet) A (seme nudo)	Spinaci	D
Valeriana	A o B (2 semi per)	Rucola	A (non ottimale)

Queste seminatrici sono strumenti che devono essere utilizzati in un terreno finemente preparato. Rocce, pezzi di concime e compost non ancora decomposti o residui di erbacce e radici non garantiscono una buona riuscita della semina. La corretta preparazione e tempra del letto di semina garantiranno la precisione dell'attrezzo.

Questa seminatrice è progettata per essere trainata. Trascinare lo strumento camminando lateralmente al bancale, consente di osservare il corretto funzionamento dell'attrezzo durante l'uso. Se per qualche motivo le ruote non dovessero girare o i semi non cadere, osservando la seminatrice in movimento, è possibile intervenire immediatamente e risolvere il problema.



I letti di semina non possono essere troppo "soffici" e devono essere rullati o pressati per garantire il corretto funzionamento della seminatrice.

La profondità di semina viene regolata modificando l'angolazione del manico rispetto al terreno. Abbassando il manico, i semi vengono posizionati più in profondità; alzando il manico, i semi vengono seminati superficialmente. Con la pratica questa operazione diventa più naturale.

I vomeri (apri-solco) sono progettati in modo che il terreno ricada rapidamente dopo la caduta del seme. È possibile ricoprire il seme dopo la semina con una delicata irrigazione o con l'ausilio del dorso del rastrello, battendo leggermente, o con rulli di preparazione.

I segni dei denti lasciati dalle ruote di trascinamento sono utili per allineare la fila successiva. La distanza tra le fila è di 5,5 cm. I denti delle ruote si trovano 6 cm oltre le file esterne. Pertanto, quando si semina più serie di quattro fila, i denti delle ruote passeranno direttamente su una fila seminata in precedenza creando una distanza regolare dalle precedenti.

Per svuotare i semi rimanenti dalla tramoggia è sufficiente utilizzare una vaschetta di opportune dimensioni o un foglio di carta. A fine utilizzo, se si è utilizzata la seminatrice con le spazzole fissate sul tamburo, riposizionarle libere in modo da evitare che si deformino.

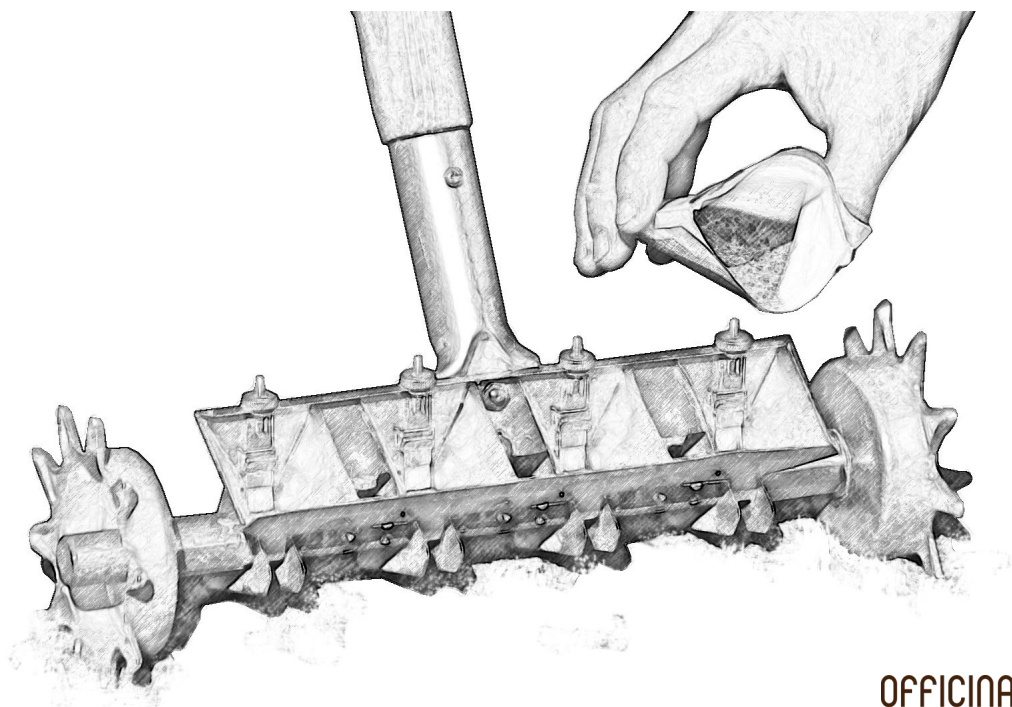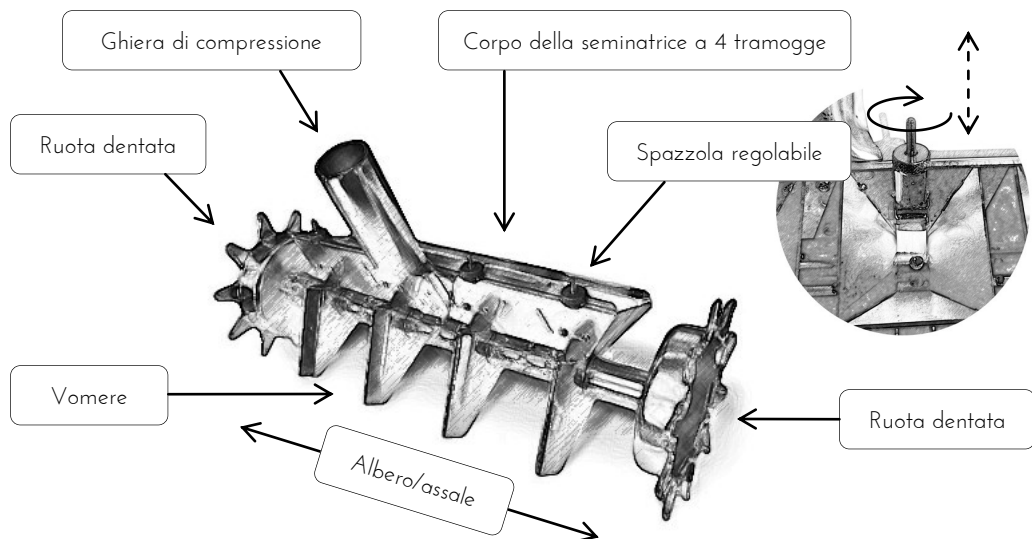

Buona semina!